




QUICK SET UP GUIDE

BROADWAY
VDTJ-1550

Desktop Bluetooth® Jukebox


BASIC SETUP OF THE VDTJ-1550 JUKEBOX:

1. Determine the ideal location for the jukebox. Unit should be placed on a sturdy surface away from any heat or water sources.
2. Connect the power cable to a nearby power supply.
3. Unwind the FM antenna wire and extend to full length.
4. Press the ϕ / FUNC button to turn the unit on
5. Press the ϕ / FUNC button to select the source (CD/FM/AUX/BLUETOOTH®).
6. Rotate the VOLUME knob to adjust the desired sound level.
7. Press and hold the ϕ / FUNC button to turn the unit off

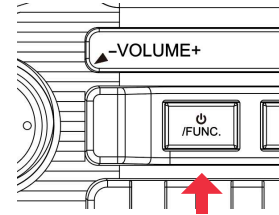

CONNECT BLUETOOTH®

1. Press ϕ / FUNC button to select Bluetooth® mode and then the display will show "bt".
2. Set the Bluetooth® function of your external device when the apparatus is on.
3. Set to search Bluetooth® device on your external device. Note: The effective distance between your external device and this apparatus is up to 33 feet (10 meters).
4. Find the "VICTOR VDTJ-1550" on the paired devices list on your external device and connect. If prompted for a password, enter "0000" then press "OK" on your external device.
5. A few seconds later your Bluetooth® connection is success and you will hear a series of rising tune.

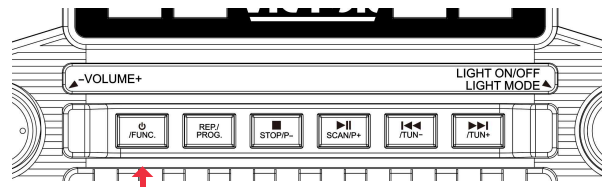

•This product has been manufactured and sold under the responsibility of NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR and the DOG & GRAMOPHONE logo are trademarks used under license by NAXA ELECTRONICS INC. Further information at www.victor-brand.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

READ THE ENTIRE USER MANUAL FOR COMPLETE UNDERSTANDING OF THE PRODUCT'S OPERATION




GUIA RAPIDA DE AJUSTES

BROADWAY VDTJ-1550 JUKEBOX DE SOBREMESA CON CD Y BLUETOOTH®


AJUSTE BASICO:

1. Determinar la ubicación ideal para el tocadiscos. Debe colocarse sobre una superficie nivelada y estable, libre de vibraciones, lejos de cualquier fuente de calor u agua.
2. Insertar el cordón de alimentación en un tomacorriente cercano y de fácil acceso.
3. Estirar completamente y direccionar la antena alámbrica de FM para una mejor recepción.
4. Presionar “⏻/FUNC” para encender la unidad.
5. Presionar “⏻/FUNC” nuevamente para seleccionar el modo de entrada de Disco Compacto, Radio FM, Entrada Auxiliar, Bluetooth®.
6. Girar el control de volumen para ajustarlo al nivel deseado.
7. Presionar y sostener “⏻/FUNC” para apagar la unidad

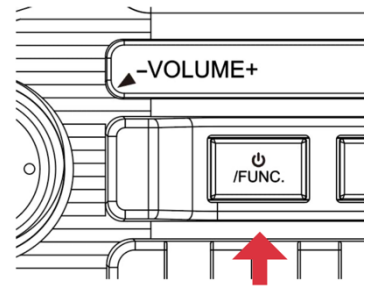

SINCRONIA BLUETOOTH®

1. Presionar “⏻/FUNC” para seleccionar el modo de Bluetooth® y la pantalla despliega “bt”.
2. Activar la función de Bluetooth® en el dispositivo externo.
3. Activar la búsqueda de dispositivos Bluetooth®. Nota: la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth® externo debe ser de 10 metros máximo. En la lista de dispositivos desplegados, seleccionar “VICTOR VDTJ-1550” para sincronizarlos. En caso de requerir una contraseña, ingresar “0000” y presionar “Aceptar” en el dispositivo externo.
4. Unos segundos más tarde, si la sincronía Bluetooth® es exitosa, sonara una melodía ascendente de confirmación.

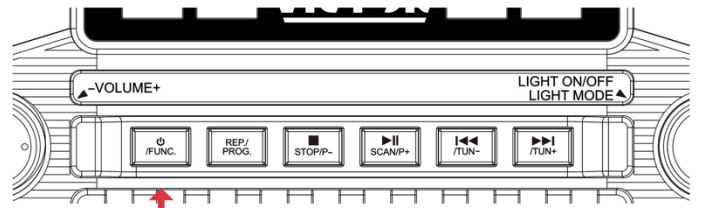

**Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.*

Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en www.victor-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

LEER EL MANUAL DE OPERACION PARA ENTENDER POR COMPLETO LA OPERACION DEL PRODUCTO