



# GUIA RAPIDA DE AJUSTES


## DINER

### VHRP-1400

#### Tocadiscos Centro de Música 7-en-1

#### AJUSTES BASICOS

1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales de embalaje. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y libre de vibraciones.
2. Insertar la clavija del cordón de alimentación en el tomacorriente. Ahora la unidad está lista para usarse.
3. Desenrollar y extender la antena completamente y direccionarla para lograr una mejor sintonía de las estaciones de Radio FM.
4. Presionar VOLUME / ON/OFF en la unidad, para encenderla

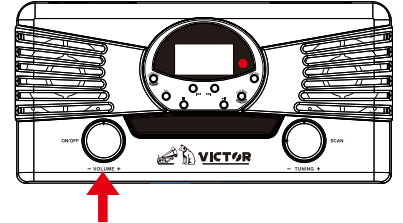


#### PREPARACION DEL TOCADISCOS

1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.


#### SINCRONÍA DE ENTRADA BLUETOOTH®

1. Presionar **FUNCTION** en la unidad o  $\times$  en el control remoto para seleccionar el modo de Bluetooth®, la unidad entra el modo de sincronía automáticamente.
2. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc.)
3. En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. La distancia efectiva de operación entre la unidad y el dispositivo Bluetooth® es de 10 metros.
4. Seleccionar "**VICTOR VHRP-1400**" en la lista desplegada para sincronizarlos.
5. Algunas veces se despliega una ventana requiriendo una contraseña, de ser necesario, ingresar "0000" o "1234" y presionar "OK" para sincronizarlos.
6. Una vez que la sincronización es exitosa, iniciar la reproducción en el dispositivo Bluetooth® externo para escucharla a través de las bocinas de la unidad.

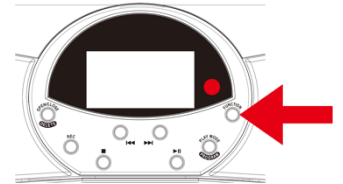

#### SINCRONIZACION DE SALIDA BLUETOOTH®

1. En los modos de Disco Compacto, Entrada Auxiliar, Fono, el Tocadiscos puede transmitir la reproducción de los mismos en forma inalámbrica a un dispositivo Bluetooth® externo.
2. En los modos de Disco Compacto, Entrada Auxiliar, Fono Bluetooth emitirá automáticamente. Si desea utilizar un altavoz Bluetooth externo para conectarse a la unidad, simplemente configure el altavoz Bluetooth en el modo de emparejamiento.
3. Presionar y sostener por 2 segundos **TUNING/SCAN** en la unidad para desconectar el dispositivo sincronizado o iniciar una nueva sincronía.
4. Después de la conexión Bluetooth, la unidad estará en silencio. Puede ajustar el volumen del altavoz Bluetooth externo a través de la perilla de VOLUMEN en la unidad o los botones VOL+/VOL - en el control remoto.
5. Al cambiar a los modos de memoria USB, Radio, la sincronización Bluetooth® se desactiva.

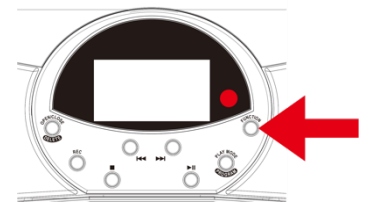

Nota: Asegurarse que la función de Bluetooth® este desactivada en cualquier dispositivo Bluetooth® cercano a la unidad para conectar la bocina deseada y que la distancia efectiva entre la bocina y la unidad es de 10 metros.

*\*Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.*

**LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO**