



# Quick Start Guide METRO PLUS

Dual Bluetooth® Suitcase Turntable with Built-in Rechargeable Battery

VSRP-850B

## BASIC SETUP OF THE VSRP-850B SUITCASE TURNTABLE:

1. Rotate the ON/OFF-VOLUME knob to turn on/off the unit.

## PREPARE TURNTABLE FOR PLAYING RECORDS




1. Remove cap protecting stylus.
2. Remove twist tie used to secure the Tone Arm in place.

## CONNECT BLUETOOTH® IN

1. Switch the knob to Bluetooth® mode. A blue LED will begin flashing to indicate the turntable is in pairing mode.
2. Search for the turntable in the list of Bluetooth® devices named "VICTOR VSRP-850B" and connect.
3. A chime and a steady blue LED light will indicate you have paired with the turntable successfully.

## CONNECT BLUETOOTH® OUT

1. Turn on pairing mode on your Bluetooth® speaker.
2. Turn the Bluetooth® knob to the "BT Out" position on the turntable. The LED light flashes to indicate the device is searching for an available Bluetooth® speaker.
3. When the turntable connects to the Bluetooth® speaker, the LED light stays lit. After the speaker is paired successfully, turntable audio signal can be transmitted.
4. Adjust the volume on your unit and device to desired level.

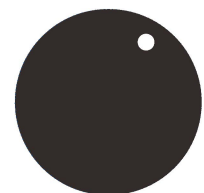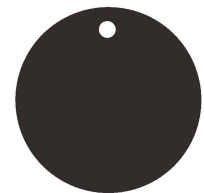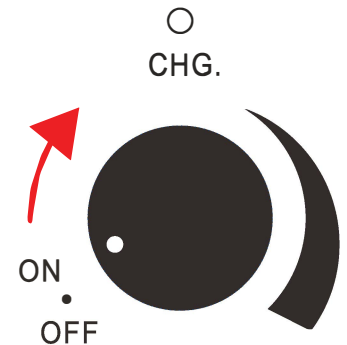

*\*This product has been manufactured and sold under the responsibility of NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR and the DOG & GRAMOPHONE logo are trademarks used under license by NAXA ELECTRONICS INC. Further information at [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com) All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.*

**READ THE ENTIRE USER MANUAL FOR COMPLETE UNDERSTANDING OF THE PRODUCT'S OPERATION**



## AJUSTE BASICO DEL TOCADISCOS DE MALETA VSRP-850B:

1. Gire la perilla ON/OFF-VOLUME para encender/apagar la unidad.

## PREPARAR TOCADISCOS PARA REPRODUCIR DISCOS




1. Retirar la tapa protectora de la aguja.
2. Retirar la atadura de torsión utilizada para asegurar el brazo fonocaptor en el soporte.

## CONEXION BLUETOOTH® - ENTRADA

1. Colocar el selector en modo Bluetooth® en el tocadiscos. El led azul comenzará a parpadear para indicar que el tocadiscos está en modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo externo, activar la función de Bluetooth y la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "VICTOR VSRP-850B".
3. Escuchará otra notificación de una campanilla y el led azul permanecerá encendido indicando que la conexión ha sido satisfactoria

## CONEXION BLUETOOTH® - SALIDA

1. Activar el modo de sincronía en la bocina Bluetooth®
2. Colocar el selector en modo de "Bluetooth Out" en el tocadiscos. El led azul comenzará a destellar indicando que el tocadiscos está en busca de una bocina Bluetooth® disponible.
3. Colocar la bocina o Bluetooth® en modo de emparejamiento. Cuando el tocadiscos conecta a la bocina Bluetooth®, el led azul permanece encendida. Una vez que la bocina se haya emparejado correctamente, se puede transmitir la señal de audio del tocadiscos.
4. Ajuste el volumen de su unidad y/o su dispositivo al nivel deseado.

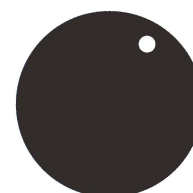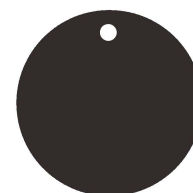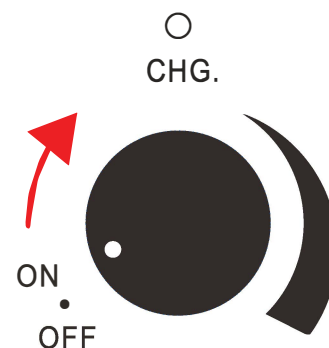

*\*Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

**LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO**