



LINCOLN
Tocadiscos Dual Bluetooth® con
Bocinas Estéreo Independientes
VWRP-1600



Manual de Operación

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

ADVERTENCIA

	<p style="text-align: center;">PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR</p>	
<p>El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no aislados dentro del aparato que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.</p>	<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO</p>	<p>El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.</p>

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar objetos con líquidos, como vasos con agua cerca o encima del producto.



ADVERTENCIA: Radiación laser invisible al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición directa al rayo láser



Este equipo es un aparato eléctrico Clase II o doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Al término de la vida útil de este producto, no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al producto. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
7. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
8. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).
9. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendadas por el fabricante.
11. Usar armarios, estantes o bases recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cuando el producto se coloca sobre un carrito, tener cuidado al desplazarlos para evitar lesiones por caídas o tropezos
12. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
13. Referir todo el servicio al centro de servicio autorizado. El servicio es necesario cuando el producto se ha dañado de alguna manera, como cuando el cordón de alimentación o clavija están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto, ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, ha sido dañado o ha caído.
14. Si la clavija se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
15. Este producto está diseñado para operar en un clima moderado.
16. Para prevenir riesgo de fuego, no colocar el producto bajo los rayos directos del sol, cerca de fuentes de flama (velas, veladoras) u otras fuentes de calor.
17. El símbolo “~” significa que el voltaje es de corriente alterna (tomacorriente domestico).
18. **PRECAUCION:** Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no realizar ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento.

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no aislados dentro del aparato que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas. El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.



CARACTERISTICAS

- TOCADISCOS DE 3 VELOCIDADES: Tocadiscos de 3 velocidades, reproduce los discos de vinilo favoritos de 33 1/3, 45 y 78 rpm grabados en un Diseño Retro Clásico.
- ENTRADA BLUETOOTH IN: Permite transmitir música, audiolibros, podcasts y más desde su teléfono u otro dispositivo inteligente. Disfrute de la conexión inalámbrica con su dispositivo hasta 10 metros de distancia.
- CONECTIVIDAD VERSÁTIL: Entrada Auxiliar de Ø 3.5 mm y salida de Línea para conectividad adicional.
- BOCINAS ESTÉREO INDEPENDIENTES: Dos bocinas estéreo alámbricas externas.
- CONTROLES DE AUDIO: Con control independiente principal, Agudos, Graves y Volumen.
- CUBIERTA CONTRA POLVO CON BISAGRAS: Cubierta para proteger el tocadiscos y los discos de vinilo durante la reproducción y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES


Nombre del Producto	LINCOLN
Velocidad de reproducción (rpm)	33 1/3, 45, 78 rpm
Versión Bluetooth®	V5.3
Rango de Frecuencia	2.40 GHz
Distancia de Transmisión Bluetooth®	10 metros*
Entrada	Entrada Auxiliar
Salida	Salida de Línea
Potencia de salida	2 x 20 W
Fuente de alimentación	Adaptador ca/cc: Entrada: 100-240 V~ 50/60Hz Salida: 15 Vcc 2A
Accesorios	Adaptador de 45 rpm, Tapete antideslizante, Adaptador de corriente ca/cc, Guía rápida de ajustes

* La distancia puede variar dependiendo de cualquier objeto o interferencia entre los dispositivos.

LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS PARA MEJORAS DE LOS MISMOS, SIN PREVIO AVISO

DESCRIPCION DE PARTES

1. Interruptor / Control de Volumen
2. Control de sonidos agudos
3. Control de sonidos graves
4. Indicador
5. Selector de Velocidad
6. Seguro del brazo
7. Interruptor de detención automática
8. Palanca del brazo fonocaptor
9. Contrapeso
10. Plato giratorio
11. Botón de Modo
12. Entrada Auxiliar
13. Salida de línea
14. Conectores Bocinas Izquierda y Derecha
15. Conector Entrada de Alimentación

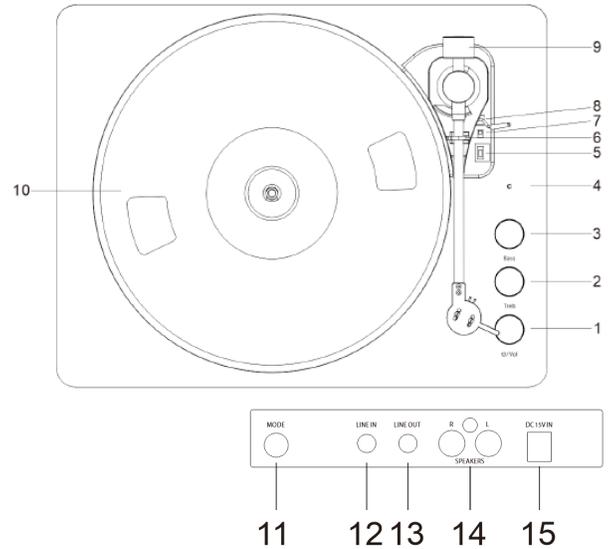

OPERACION BASICA Y AJUSTES

Ajustes Esenciales

1. Colocar las bocinas sobre una superficie plana y nivelada. La ubicación seleccionada debe ser estable y libre de vibraciones.
2. Conectar los cables de las bocinas en los conectores para bocina izquierda "L" y derecha "R".
3. Conectar la salida del adaptador de corriente al conector de entrada de alimentación de la unidad, entonces conectar el adaptador de corriente a un tomacorriente de pared.
4. Girar el "Interruptor / Control de Volumen" en sentido de las manecillas del reloj, para Encender la unidad.

Sincronía de un Dispositivo Bluetooth® al Tocabiscos (Entrada Bluetooth®)

1. Presionar "Modo" hasta seleccionar el modo de Entrada Bluetooth® "BT IN". El led indicador de modo comenzará a destellar en azul, indicando que el tocadiscos está en modo de sincronía.
2. En el dispositivo Bluetooth® externo, activar la función de Bluetooth® y la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "VICTOR VWRP-1600" para iniciar la sincronía Bluetooth®.
3. Cuando el dispositivo Bluetooth® se sincroniza con el tocadiscos, escuchará un sonido corto de notificación y el led azul permanecerá encendido indicando que la sincronía ha sido exitosa.
4. Ahora puede reproducir los archivos de audio de su dispositivo Bluetooth® de forma inalámbrica a través de las bocinas del tocadiscos.

Conexión del tocadiscos a una bocina Bluetooth® externa (Salida Bluetooth®)

1. Presionar "Modo" hasta seleccionar el modo de Salida Bluetooth® "BT OUT". El led indicador de modo comenzará a destellar en azul, indicando que el tocadiscos está en modo de sincronía.
2. Encender el dispositivo receptor Bluetooth® externo (Bocina o Auriculares Bluetooth®) e ingresar al modo de sincronía. La unidad del tocadiscos y el receptor Bluetooth® externo se conectarán automáticamente, escuchará un breve sonido de confirmación y el indicador de función se iluminará en azul fijo. (Observación: colocar el dispositivo receptor Bluetooth® a 1 m del tocadiscos para sincronizarlo correctamente).
3. En el modo de salida Bluetooth, solo el "Interruptor / Control de volumen" puede controlar el volumen de la bocina Bluetooth® externa, la unidad no puede controlar el volumen de los sonidos graves o agudos de la bocina Bluetooth® externa.

OPERACION BASICA Y AJUSTES

Operación del tocadiscos

1. Presionar "Modo" hasta seleccionar el modo de Tocabiscos "PH". El indicador de modo se ilumina en verde.
2. Seleccionar la velocidad deseada (33 1/3, 45, 78) y colocar el disco en el plato. (Observación: Al reproducir un disco de 45 rpm, utilizar el adaptador de 45 rpm).
3. Retirar el protector de la aguja óptica. Liberar el seguro del brazo fonocaptor del soporte.
4. Utilizar la palanca para levantar el brazo fonocaptor. Mover el brazo suavemente a la posición deseada sobre el disco. Deslizar hacia abajo la palanca de elevación nuevamente para descender lentamente el brazo hasta la posición deseada en el disco para iniciar la reproducción.
5. Al terminar de reproducirse el disco, presione la palanca del brazo nuevamente para levantarlo y regresar el brazo al soporte. Usar la palanca del brazo para bajar el brazo.

Observaciones:

- Cuando el interruptor de detención automática esté en posición de activado "ON", la reproducción se detiene automáticamente al terminar de reproducir la última pista.
- Cuando el interruptor de detención automática esté en la posición de desactivado "OFF", la reproducción no se detendrá automáticamente al terminar de reproducir la última pista.
- No tocar la punta de la aguja óptica con los dedos.

Entrada Auxiliar

Presionar "Modo" hasta seleccionar el modo de Entrada Auxiliar "LINE IN". El indicador de modo se ilumina en verde turquesa. Conectar un extremo del cable de audio de Ø 3.5 mm (no incluido) al conector de Entrada de Auxiliar de la unidad, conectar el otro extremo al conector de salida del dispositivo de audio externo (por ejemplo, teléfono celular o reproductor MP3).

Salida de Línea

Puede conectar la unidad a un sistema estéreo externo o a un sistema de bocinas a través del conector de Salida de Línea, localizado en la parte posterior de la unidad. El conector de Salida de Línea no está diseñado para conectarse directamente a bocinas pasivas/sin alimentación.

GUIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS

No enciende

- El adaptador de corriente no está conectado adecuadamente a la unidad y tomacorriente.
- No hay energía en el tomacorriente.

No hay salida de audio en las bocinas

- Los cables de las bocinas no están conectados adecuadamente en los conectores de la unidad.

Las bocinas no pueden conectarse al dispositivo Bluetooth®

- La función Bluetooth® del dispositivo externo no está activada.
- Las bocinas están conectada a otro dispositivo Bluetooth®

El tocadiscos se detiene antes de que la reproducción del disco de vinilo finalice

- Coloca el interruptor de detención automática en la posición de desactivado "OFF".

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito de alimentación diferente al del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Este producto no debe ser colocado u operado en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Para cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC, colocar el producto a una distancia mínima de 20 cm de las personas cercanas.

SOPORTE

Hacemos todo lo posible para ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Si experimenta algún problema con su producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente, muchos problemas se pueden resolver rápidamente.

Si tiene problemas con su dispositivo, consulte las instrucciones de este manual. También visítenos en la página web en www.naxa.com para obtener noticias, alertas y documentación actualizadas para su dispositivo. Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el soporte técnico de Naxa.

Soporte Técnico Naxa

2320 East 49th St.

Vernon, CA 90058

(866) 411-6292

<http://www.naxa.com/supportcenter>

Hecho en China

Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.

Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en www.victor-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.