




QUICK SET-UP GUIDE

BELMONT
8-IN-1 Wood Music Center
VWRP-3600

BASIC SET-UP OF THE VICTOR VWRP-3600

1. Unpack the unit and remove all packaging materials.
2. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
3. Plug the power adaptor into a 120V AC electrical outlet and the other end into the port at the back of the unit.
4. Extend the FM antenna.
5. Turn on the unit by rotating the Volume/Power knob clockwise until you hear a 'click' sound.

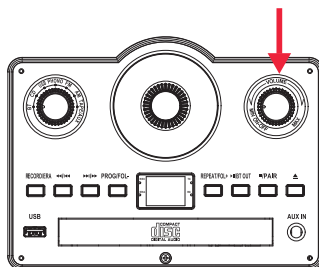


PREPARE TURNTABLE FOR PLAYING RECORDS

1. Remove the stylus protection cap.
2. Remove the twist tie that secures the Tone Arm.
3. Place a vinyl record on the turntable by aligning the Turntable Spindle to the hole in the record.
4. Slide the Speed Selector to match the speed of the record.
5. Release the lever to engage the Tone Arm and begin playing the record.

CONNECT BLUETOOTH® IN

With the Bluetooth® IN function, you can play music from an external Bluetooth® device on the speakers of your VICTOR VWRP-3600.


1. Set the Function Knob to the BT position. 'BT' will blink on the display.
2. Turn on your external Bluetooth device and pair it with the 'VICTOR VWRP-3600' device.
3. When the Bluetooth connection is established, you will hear a short confirmation sound from the unit, and 'BT' will stop blinking on the display.
4. Start to play your favorite music on the connected device.

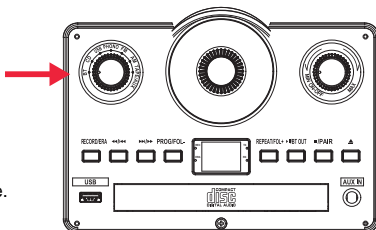

CONNECT BLUETOOTH® OUT

You can play music from your VICTOR VWRP-3600 on external Bluetooth® speakers, soundbars, earbuds, or headphones.

1. Disable the Bluetooth® function on all nearby devices (e.g., amplifiers, soundbars, wireless headphones, smartphones, or tablets).
2. Play music in the CD, AUX, PHONO, USB, FM, AM, or Tape mode.
3. Press and hold the Play/Pause/BT OUT button to activate the Bluetooth Transmitter function. The TX indicator will start to blink in blue.
4. Power on your Bluetooth® device (e.g., speakers) and activate its Bluetooth pairing mode.
5. After a few seconds, the blinking TX indicator will turn solid blue, and you will hear a beeping sound to indicate that the turntable has been automatically connected.
6. To adjust the playback volume, rotate the unit volume knob or adjust the volume on your Bluetooth® device.
7. To turn off BT OUT mode, press and hold the Play/Pause/BT OUT button again. The TX indicator will be turned off.

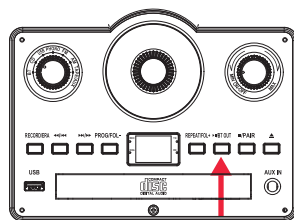

* This product has been manufactured and sold under the responsibility of NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR and the DOG & GRAMOPHONE logo are trademarks used under license by NAXA ELECTRONICS INC. Further information can be found at www.victoraudio.com. All other products, services, companies, trademarks, trade, or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

READ THE ENTIRE USER MANUAL FOR COMPLETE UNDERSTANDING OF THE PRODUCT'S OPERATION



GUIA RAPIDA DE AJUSTES

BELMONT

Centro de Música de Madera 8-en1


VWRP-3600

AJUSTES BASICOS:

1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales de embalaje.
2. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y libre de vibraciones.
3. Insertar la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de Vcc de la unidad.
4. Conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente.
5. Extender y direccionar la antena alámbrica de FM.
6. Girar "VOLUME ON/OFF" hasta escuchar un clic para Encender la unidad.

PREPARACION DEL TOCADISCOS


1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.
3. Colocar un disco de vinil en la base giratoria.
4. Seleccionar la velocidad de reproducción de acuerdo con el disco a reproducir.
5. Colocar la cabeza fonocaptora sobre el disco para iniciar la reproducción.

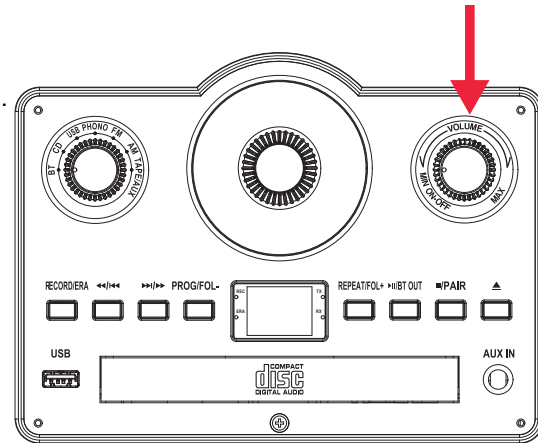

SINCRONÍA BLUETOOTH®

Puede escuchar la reproducción de un dispositivo de audio externo Bluetooth® a través de las bocinas de la unidad VWRP-3600


1. Girar "VOLUME ON/OFF" hasta escuchar un clic para Encender la unidad
2. Colocar el selector de función en la posición de "BT". El indicador "BT" destella en la pantalla
3. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc.).
4. En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "VICTOR VWRP-3600" en la lista desplegada.
5. Si la sincronía es exitosa, la unidad emitirá un sonido y el indicador "BT" permanece encendido en la pantalla.
6. Iniciar la reproducción en el dispositivo Bluetooth® externo, la salida de audio se escuchará a través de las bocinas de la unidad.

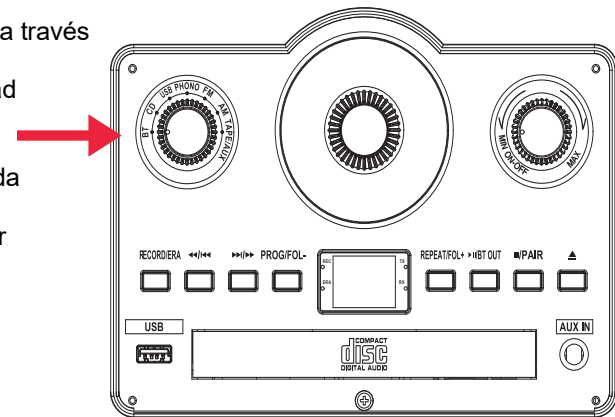

SALIDA BLUETOOTH®

Puede reproducir música en el centro de música VWRP-3600 y escuchar la reproducción en un dispositivo externo como una bocina Bluetooth®, Estéreo o Audífonos.

1. Deshabilitar la función Bluetooth® en los dispositivos cercanos (por ejemplo, Amplificador, Barra de sonido, Audífonos, Teléfono, etc.).
2. Reproducir música en los modos de Disco Compacto, Casete, Radio AM o FM, Tocabdiscos o Entrada Auxiliar como se explicó anteriormente.
3. Presionar y sostener "▶II/BT OUT" para activar el modo de transmisión Bluetooth®. El indicador "TX" empieza a destellar en azul en la pantalla.
4. Encender y activar la función Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo (bocina, audífonos, etc.).
5. Después de unos segundos la unidad se sincroniza con el dispositivo Bluetooth® externo y el indicador "TX" permanece encendido en azul y la unidad emite un sonido de confirmación.
6. Puede ajustar el volumen a través del control en la unidad o del dispositivo externo Bluetooth®.
7. Para desactivar la función de transmisión Bluetooth®, presionar y sostener "▶II/BT OUT" nuevamente. El indicador "TX" se apaga.

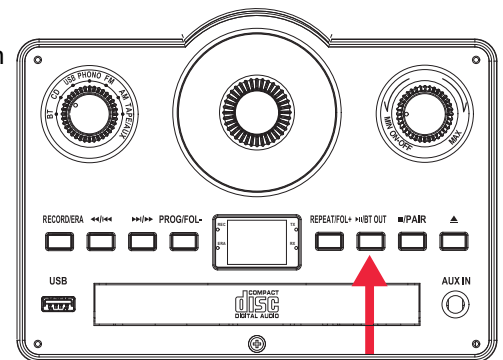

Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en www.victoraudio.com Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO