




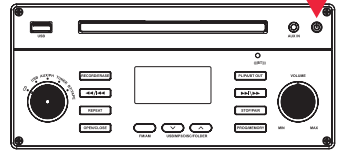
GUIA RAPIDA DE AJUSTES

MONUMENT
VWRP-5000

Centro de Música de Madera 8-en-1

AJUSTES BASICOS:

1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales de embalaje.
2. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y libre de vibraciones.
3. Enchufe el adaptador de corriente en el tomacorriente y conecte el otro extremo a la parte posterior de la unidad.
4. Extender y direccionar la antena de FM.
5. Presione el  botón en la esquina superior derecha del panel frontal para encender la unidad.




PREPARACION DEL TOCADISCOS

1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.

SINCRONÍA DE ENTRADA BLUETOOTH®

Puede escuchar la reproducción de un dispositivo de audio externo Bluetooth® a través de las bocinas de la unidad


1. Colocar el selector de función en la posición **BT/TAPE**. En la pantalla empieza a destellar "BT".
2. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc. En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "VICTOR VWRP-3800" en la lista desplegada.
3. Si la sincronía es exitosa, la unidad emitirá un sonido corto y el indicador "BT" permanece encendido en la pantalla.
4. Iniciar la reproducción en el dispositivo Bluetooth® externo.

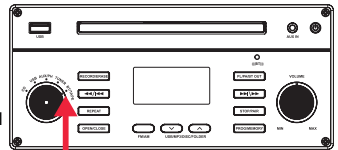

SINCRONÍA DE SALIDA BLUETOOTH®

Puede reproducir música en la unidad y escuchar la salida de audio en un dispositivo externo como una bocina, Estéreo o Audífonos Bluetooth® .

1. Deshabilitar la función Bluetooth® en los dispositivos cercanos (por ejemplo, Amplificador, Barra de sonido, Audífonos, Teléfono, etc.)
2. Reproducir música en los modos de Disco Compacto, Entrada Auxiliar, Tocabdiscos, Memoria USB, Radio FM, Casete como se explicó anteriormente.
3. Presionar y sostener **PL/PA/BT OUT** para activar la función de Salida Bluetooth®. El indicador "BT OUT" empieza a destellar en la pantalla.
4. Encender y activar la función Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo.
5. Después de unos segundos la unidad se sincroniza con el dispositivo Bluetooth® externo. La unidad emite un sonido de confirmación y el indicador "BT OUT" permanece encendido.
6. Para el control del nivel del volumen, ajustar el volumen a través del dispositivo Bluetooth® externo.

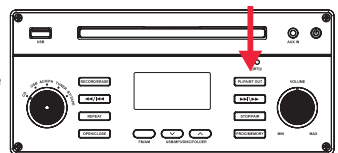

* Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en www.victor-brand.com. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO